Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi ce soude-sac compact et portable qui vous permet de sceller sous vide vos sacs plastiques, de façon simple et pratique. Utilisez-le par exemple avant de mettre des aliments au congélateur, pour préparer un pique-nique ou le petit en-cas d'un voyage. L'appareil peut être utilisé avec des films plastiques de différentes épaisseurs.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
- Soude-sac
- Bande de fixation magnétique autoadhésive
- Mode d'emploi

Description du produit

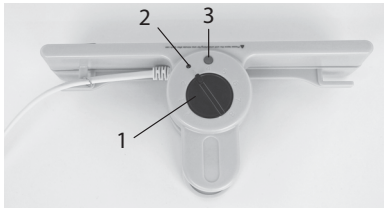

1. Molette de réglage de la température de soudure
2. Voyant LED
3. Bouton de fonction

Utilisation
- Pour une manipulation optimale du soude-sac, veillez à ce que sa face inférieure antidérapante soit posée sur une surface plane.
- Branchez la fiche d'alimentation du soude-sac à une prise murale reliée à la terre.
- L'appareil ne nécessite aucun temps de préchauffe et est directement prêt à l'emploi.
- La molette vous permet d'ajuster la température de soudure en fonction de l'épaisseur du film plastique, de **Low / 1** à **8**. Pour la plupart des films plastiques, le réglage est compris entre **4 et 5**. Si besoin, testez la température de scellage nécessaire avec un sachet plastique vide.
- Ouvrez les pinces du soude-sac et placez l'extrémité à souder du sachet plastique de façon la plus plate possible entre les deux pinces.
- Veillez à ce qu'aucun liquide, se trouvant potentiellement dans le sachet, ne coule et n'entre en contact avec l'appareil.
- Appuyez sur le **bouton Fonction**. Le **voyant LED** rouge clignote brièvement, et au bout de 2 secondes, le sachet plastique situé entre les pinces est scellé sous vide.
- Avant l'utilisation suivante, patientez environ 1 minute, le temps que les pinces puissent refroidir à nouveau.

ATTENTION !
N'utilisez plus l'appareil si le dispositif de chauffage situé au niveau de la pince du haut est endommagé ou si vous voyez des fils de chauffage à nu sous l'isolation.

Stockage
- La bande magnétique fournie vous permet de ranger le soude-sac sur n'importe quelle surface métallique, telle que réfrigérateur, four, etc. Fixez pour cela la bande magnétique autoadhésive (fournie) à une pince du soude-sac.
- Pour le stockage, vous pouvez enrouler le câble d'alimentation autour des deux supports pour câble situés sous la pince du bas de l'appareil.

Consignes de sécurité
- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Conservez-le hors de la portée des enfants !
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Caractéristiques techniques

Tension de fonctionnement	220-240 V
Durée du processus de soudure	1,5 à 2 secondes
Puissance absorbée	150 W
Température de soudure	100 - 200 °C

Consignes importantes sur le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-3671 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
24.10.2013